

HUBERTH


Вер. 2 / 2024-10-24

RP2077190 / RP2077191

**Машинка шлифовальная
бесщёточная**

Руководство по эксплуатации
(совмещенное с паспортом изделия)

EAC

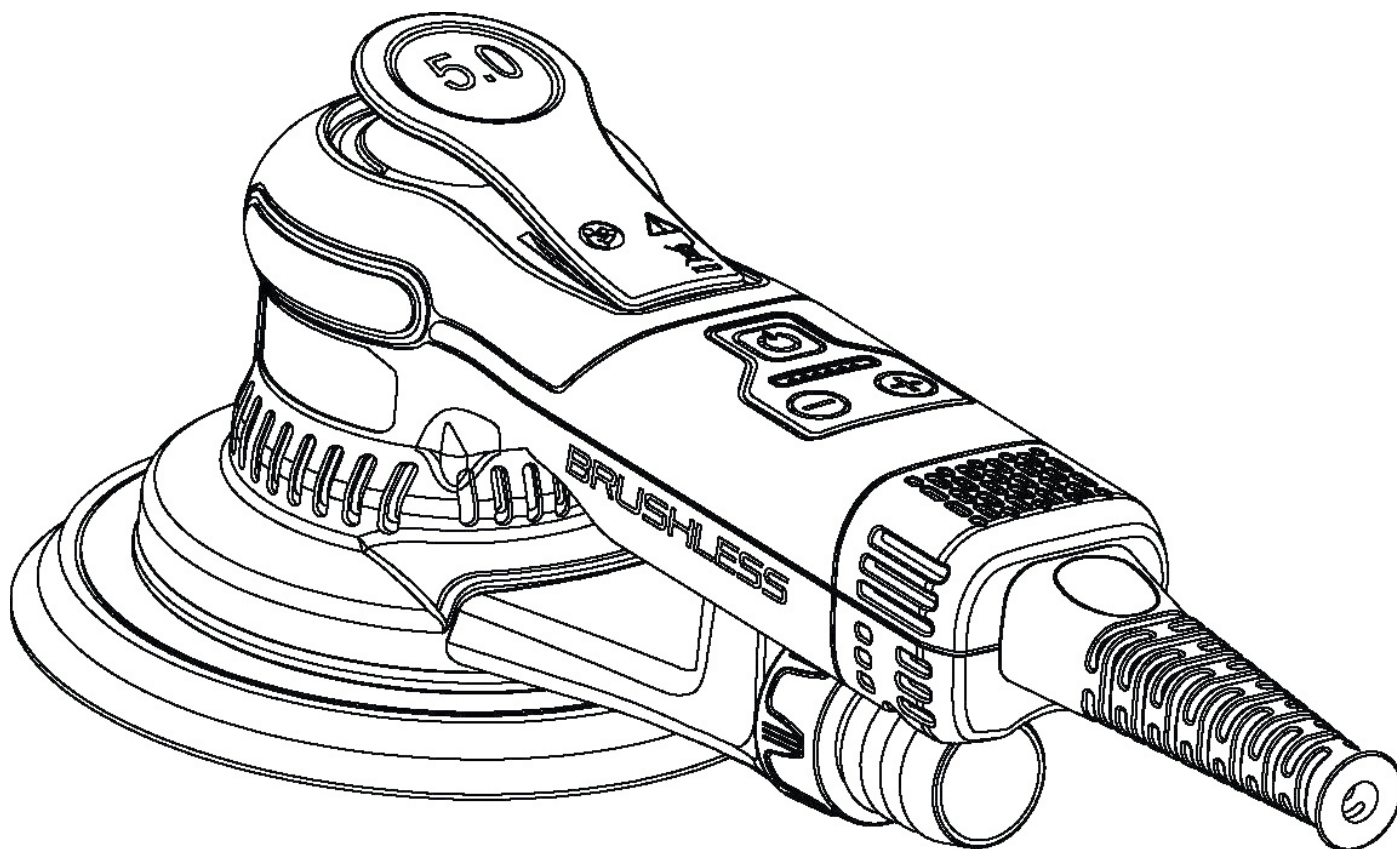

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием инструмента и храните его на случай необходимости

Содержание

Введение	4
Назначение	4
Ограничение ответственности	4
Идентификационные данные	4
Символы и предупреждения	5
Правила безопасности	5
Хранение	7
Комплект поставки	7
Перед началом эксплуатации	8
Эксплуатация	9
Возможные неисправности и способы их устранения	10
Обслуживание и ремонт	10
Характеристики	11
Утилизация	11
Средства пожаротушения	12
Условия гарантии	12
Сроки службы и хранения	12
Сертификат	13

Введение

Благодарим за приобретение продукции HUBERTH!

Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за электроинструмент (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по техническому обслуживанию).

Компания-производитель продукции Huberth не несет ответственности за возможные проблемы, повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в настоящем руководстве.

Только уполномоченные изготовителем квалифицированные специалисты **ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ** или **СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ** могут проводить подъем, транспортировку, сборку, настройку, специальное обслуживание и ремонт инструмента.

Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в настоящем руководстве, эксплуатация электроинструмента категорически запрещена.

Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется:

- Хранить руководство рядом с инструментом в легкодоступном и защищенном от влаги месте.
- Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его.
- Настоящее руководство является неотъемлемой частью инструмента: оно должно храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае его продажи.


Назначение

Бесщёточные шлифовальные машинки Huberth оснащены бесколлекторным мотором с электропитанием от трехфазного драйвера, функционирующего по инверторной технологии. Машинка снабжена эксцентриковым механизмом движения шлифовальной подошвы с ходом 2.5 и 5 мм и системой пылеотвода с выходным патрубком. Бесщёточные машинки могут использоваться для шлифования всех типов материалов: лакокрасочных покрытий, металлов, дерева, камня, пластика и тому подобное, с использованием абразивных кругов, предназначенных для этой цели.

Ограничение ответственности

Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение электроинструмента вследствие использования его не по назначению, указанному в настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и необоснованного использования.

Идентификационные данные

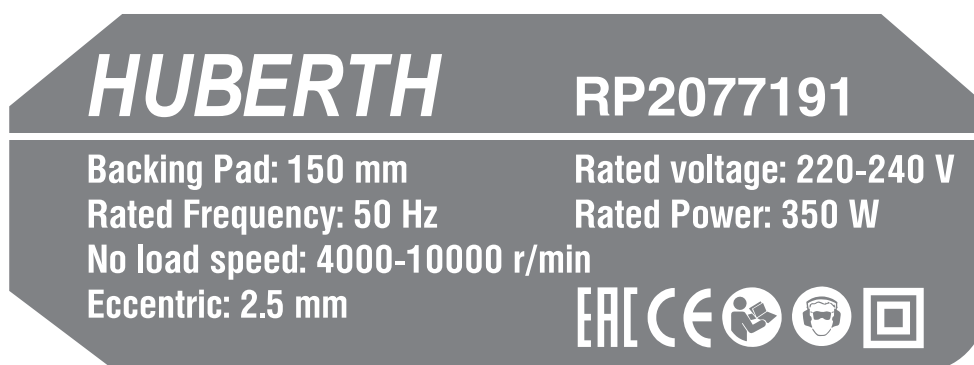

Машинка шлифовальная бесщёточная	RP2077191
Backing Pad / диаметр основы	150 мм
Rated Frequency / частота питающего напряжения	50 Гц
No load speed / частота вращения эксцентрика без нагрузки	4000-10000 об/мин
Eccentric / ход эксцентрика	2.5 мм
Rated voltage / рекомендованное напряжение питания	220-240 В
Rated power / потребляемая мощность	350 Вт

Символы и предупреждения



Читать инструкцию по эксплуатации.



Носить защитные перчатки.



Использовать противопылевой респиратор.



Носить нескользящую обувь.



Носить шумозащитные наушники.



Для очистки, обслуживания, ремонта отключать электроинструмент от электросети.



Носить очки для защиты глаз.



Изделие соответствует действующим европейским директивам, и была проведена оценка соответствия этим директивам.



Оборудование с двойной изоляцией (класс защиты II).



Маркировка соответствия / знак обращения ЕАС (Евразийское экономическое сообщество).



Символ WEEE. Отходы электроприборов не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте отходы на переработку там, где это возможно. Обратитесь в местные органы власти или к поставщику продукции за рекомендациями по переработке.



ВАЖНО: информация, требующая повышенного внимания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данная операция может стать причиной серьезного повреждения или возникновения опасности.



ВНИМАНИЕ: данная операция может стать причиной получения небольших ран и повреждения собственности.

Правила безопасности



Ознакомьтесь со всеми пунктами настоящего руководства. При несоблюдении всех приведенных ниже инструкций возможно поражение электрическим током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Рабочее место

Поддерживайте чистоту и обеспечьте надлежащее освещение на рабочем месте. Не допускается работать с электроинструментом во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе электроинструмента создаются искры, которые могут зажечь пыль или газы. При работе с электроинструментом наблюдатели, дети и посетители должны находиться на расстоянии. При наличии отвлекающих факторов можно потерять контроль.

Правила электробезопасности



Перед подсоединением инструмента к розетке проверьте, что напряжение в сети соответствует диапазону напряжений, указанному на паспортной табличке. Не допускается подключать инструменты, предназначенные только для переменного тока, к источнику постоянного тока.



Не прикасайтесь частями тела к заземленным поверхностям, например, трубам, радиаторам, трубопроводам и холодильникам. При заземлении тела риск поражения электрическим током повышается. Если работа с электроинструментом во влажной среде неизбежна, необходимо установить защитный выключатель замыкания на землю в схеме питания инструмента. Чтобы дополнительно повысить безопасность, используются диэлектрические резиновые перчатки и обувь.



Не допускайте воздействия дождя и влаги на электроинструмент. При попадании воды в электроинструмент повышается риск поражения электрическим током.

Не используйте кабель питания для переноски инструмента и не выдергивайте вилку из розетки за шнур. Кабель питания должен находиться на расстоянии от источников тепла, ёмкостей с маслом, острых краев или движущихся деталей. Поврежденный кабель питания следует немедленно заменить. При повреждении кабеля питания повышается риск поражения электрическим током. При работе с электроинструментом вне помещения следует использовать удлинитель с маркировкой «W-A» или «W». Эти удлинители рассчитаны на наружное применение и уменьшают риск поражения электрическим током.

Персональная безопасность

- Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу при эксплуатации электроинструмента. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, лекарств или алкоголя. При потере внимания на мгновение при работе с электроинструментом возможна тяжелая травма.
- Используйте подходящую одежду. Не носите длинной одежды и ювелирных украшений. Соберите длинные волосы. Волосы, одежда и перчатки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей. Свободная одежда, ювелирные украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали. Руки должны быть сухими, чистыми, без следов масла и смазки.
- Не допускайте непреднамеренного пуска. Перед подсоединением штекера в розетку убедитесь, что выключатель питания находится в положении «OFF» (ВЫКЛ).
- При переноске инструмента с пальцем на выключателе или при подключении к розетке, когда выключатель включен, возможны несчастные случаи.
- Перед включением инструмента уберите регулировочные ключи. Оставленный на вращающейся детали инструмента ключ может стать причиной травмы.
- Сохраняйте положение равновесия. Надежно опирайтесь на ноги и поддерживайте равновесие. При надежной опоре на ноги и сохранении равновесия обеспечивается лучший контроль за инструментом в непредвиденных обстоятельствах.



- Используйте средства защиты. Обязательно используйте средства защиты глаз. Когда того требуют обстоятельства, следует использовать респиратор, нескользящую обувь, каску и средства защиты органов слуха.

Использование инструмента и уход за ним

- Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании электроинструмента. Используйте правильный электроинструмент для вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.
- Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается. Любой электроинструмент, который не может управляться выключателем, опасен и должен быть отремонтирован.



- Отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструментов. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Поддерживайте электроинструменты в рабочем состоянии. Убедитесь в отсутствии несоосности, заклинивания движущихся частей, поломки деталей и любые другие состояния, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т. д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование электроинструмента для операций, отличных от тех, для которых он предназначен, может привести к опасной ситуации.

Отдача инструмента и связанные с ней опасности

- Отдача — это внезапная реакция на защемление или застревание шлифовального круга, основы, щётки или любого другого аксессуара. Защемление или застревание вызывает быструю остановку основы, что, в свою очередь, приводит к тому, что неконтролируемый электроинструмент принудительно перемещается в направлении, противоположном вращению основы в точке защемления.
- Например, если абразивный круг зацеплен или зажат обрабатываемой деталью, край круга, который

входит в точку заземления, может врезаться в поверхность материала, заставляя круг подскочить или отскочить. Круг может либо подскочить к оператору, либо от него, в зависимости от направления движения круга в точке заземления. Абразивные круги также могут сломаться в этих условиях.

- Отдача – это результат неправильного использования электроинструмента и/или неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.
 - a. Крепко держите электроинструмент и располагайте свое тело и руки так, чтобы вы могли противостоять силе отдачи. Всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена, для максимального контроля над отдачей или крутящим моментом во время запуска. Оператор может контролировать крутящие моменты или силы отдачи, если будут приняты надлежащие меры предосторожности.
 - b. Никогда не держите руки рядом с вращающимся аксессуаром. Аксессуар может отскочить от вашей руки.
 - c. Не располагайте свое тело в области, куда электроинструмент будет двигаться в случае отдачи. Отдача будет продвигать инструмент в направлении, противоположном движению круга в точке зацепления.
 - d. Будьте особенно осторожны при работе с углами, острыми краями и т. д. Избегайте отскока и зацепления аксессуара. Углы, острые края или отскоки имеют тенденцию зацеплять вращающийся аксессуар и вызывать потерю контроля или отдачу.

Хранение



После распаковки электроинструмента, проверьте наличие инструкции по эксплуатации, комплектность и отсутствие видимых повреждений. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста, как можно скорее обратитесь к вашему поставщику продукции Huberth.



Долговременное хранение должно производиться в интервале температур 0°C...+40°C и относительной влажности <95% (без конденсации).



Инструмент, содержащий электронные/электрические компоненты до начала эксплуатации должен выдерживаться в течение нескольких часов при температуре не ниже +10°C для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным температурным режимом эксплуатации.



Если инструмент транспортировался и/или хранился при температуре ниже +5°C, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при температуре не ниже +10°C для полного удаления конденсата.

Комплект поставки

- машинка шлифовальная электрическая бесщёточная с системой отвода пыли;
- съёмная шлифовальная основа Multiholes (многодырочная) диаметром 150 мм с креплением абразивных кругов «липучкой»
- сетевой кабель с вилкой и разъёмом для соединения с машинкой;
- адаптер для системы пылеотвода;
- ключ торцовый S6.

Перед началом эксплуатации

Общие сведения

- Используйте этот инструмент только для шлифования по сухому.
- Этот инструмент не должен использоваться лицами моложе 16 лет.
-  Всегда отключайте вилку от источника питания перед выполнением любых регулировок или заменой любых принадлежностей.
- Не шлифуйте материалы, содержащие асбест (асбест считается канцерогенным).

Аксессуары

- Используйте принадлежности только с допустимой скоростью, соответствующей, как минимум, максимальной скорости холостого хода инструмента.
- Не используйте поврежденные, деформированные или вибрирующие принадлежности.

Использование вне помещений

При использовании вне помещений подключайте инструмент через автоматический выключатель тока (FI) с током срабатывания не более 30 мА. При необходимости используйте удлинитель, предназначенный для эксплуатации вне помещений, оснащенный брызгозащищенной муфтой-розеткой.

Перед использованием

Перед началом использования всегда убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным на заводской табличке инструмента (инструменты с номинальным электропитанием 230В или 240В также можно подключать к электросети 220В).



Пыль от таких материалов, как краска, содержащая свинец, некоторые виды древесины, минералы и металлы могут быть вредны (контакт с пылью или ее вдыхание может вызвать аллергические реакции и/или респираторные заболевания у оператора или окружающих); надевайте респиратор и работайте с устройством для удаления пыли, если оно подключено.



Некоторые виды древесной пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая и буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины; надевайте респиратор и работайте с устройством для удаления пыли, если оно подключено.



Соблюдайте национальные требования по защите от пыли для материалов, с которыми вы собираетесь работать.

- Закрепите заготовку (заготовка, зажатая зажимными устройствами или в тисках, удерживается надежнее, чем вручную).
- Не зажимайте инструмент в тисках.
- Используйте полностью развернутые и безопасные удлинители, рассчитанные на максимальный ток в 10 А.

Безопасное использование

Бесщёточная электрическая шлифовальная машинка Huberth предназначена для работы в качестве ручного инструмента. Всегда рекомендуется использовать машинку, стоя на твердой поверхности. Инструмент может использоваться в любом положении, но перед любым таким использованием оператор должен занять надежное положение, иметь надежный захват и опору, а также помнить, что шлифовальная машинка может создавать крутящий момент.

Установка и замена шлифовальных кругов

Поместите шлифовальную бумагу в центр шлифовальной основы и равномерно прижмите. Выполните пробный запуск, чтобы убедиться, что шлифовальный круг установлен соосно относительно шлифовальной основы.


Замена шлифовальной основы (тарелки)

Переверните шлифовальную машинку и положите на ровную плоскую поверхность. Используйте ключ S6, чтобы открутить винт в центре основы против часовой стрелки.

Снимите старую основу и замените ее на новую. Затяните винт по часовой стрелке.

Установка шланга пылеудаления

Один из концов шланга пылеудаления подсоедините к пылеотводному фитингу шлифовальной машинки. Другой конец шланга сначала подсоедините к адаптеру 35 мм, а затем к пылесосу.

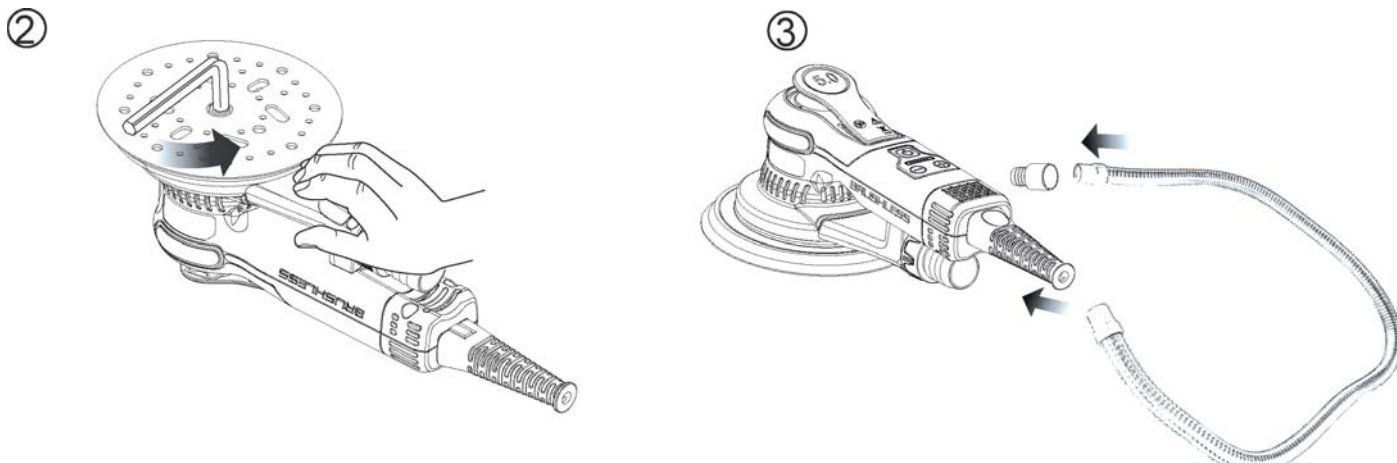

Эксплуатация

Инструкции по эксплуатации



При запуске шлифовальная машинка может развить крутящий момент. Перед началом шлифования убедитесь, что шлифовальная машинка выключена.

Выберите подходящий абразив и закрепите его на основе (подошве). Убедитесь, что абразив отцентрирован на шлифовальной основе (подошве).

Включите шлифовальную машинку, нажав кнопку Вкл./Выкл. На шлифовальной машинке загорится светодиодный индикатор зелёного цвета. Теперь шлифовальную машинку можно запустить, нажав рычаг. Скорость можно регулировать в диапазоне от 4000 об/мин до максимальных оборотов, регулируя положение рычага. Обороты можно регулировать, нажимая **rpm+** или **rpm-**. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает скорость вращения эксцентрика на 1200 об/мин, пока она не достигнет предела. Таким образом скорость можно регулировать в диапазоне от 4000 до 10000 об/мин.

Инструмент имеет два режима управления скоростью. По умолчанию скорость можно регулировать линейно, изменяя положение рычага. В другом режиме скорость остается фиксированной на установленном максимальном значении об/мин, когда инструмент работает. При одновременном нажатии кнопок **rpm+** и **rpm-** инструмент переключается между двумя режимами управления.

Перед нажатием на рычаг пуска установите инструмент на рабочую поверхность. Всегда убирайте инструмент с рабочей поверхности перед его остановкой. Это предотвратит образование выемок на рабочей поверхности из-за чрезмерной скорости абразива. После завершения шлифования выключите шлифовальную машинку, нажав клавишу Вкл./Выкл. Светодиодный индикатор на шлифовальной машинке погаснет.

После использования



Перед тем как положить инструмент, выключите двигатель и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились.



После выключения инструмента никогда не останавливайте вращение основы путем приложения к ней боковой силы.

Возможные неисправности и способы их устранения

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Светодиодный индикатор шлифовальной машинки горит нормально, кнопки grm- и grm+ работают нормально, но нажатие на рычаг пуска не запускает машинку	Поврежден датчик Холла	Необходима замена датчика Холла, свяжитесь с сервисным отделом поставщика продукции Huberth для замены датчика
После включения, независимо от того, какая кнопка нажата, светодиодный индикатор не загорается	Поврежден выключатель машинки	Замените выключатель
Светодиодный индикатор гаснет, машинка перестает работать	Напряжение электропитания ниже $\sim 170 \pm 10V$, сработала защита от низкого напряжения питания	Устраните неполадку электросети, используйте электросеть с электропитанием в диапазоне $\sim 180-285V$
Загораются сектора 1, 3 и 5 светодиодного индикатора, остальные сектора не горят	Напряжение электропитания выше $\sim 275 \pm 10V$, сработала защита от высокого напряжения питания	Устраните неполадку электросети, используйте электросеть с электропитанием в диапазоне $\sim 180-285V$
Загораются сектора 1 и 6 светодиодного индикатора, остальные сектора не горят	Силовые проводники, подающие электропитание на мотор машинки, оборваны или не имеют контакта с мотором	Свяжитесь с сервисным отделом поставщика продукции Huberth для ремонта

Обслуживание и ремонт



По вопросам обслуживания и ремонта следует обращаться к квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные запасные части. Таким образом можно обеспечить безопасность использования инструмента.



Защищайте инструмент от ударов, сотрясений и попадания смазки. Всегда держите инструмент и шнур в чистоте. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не загрязнены и свободны от посторонних предметов. Перед очисткой выньте сетевую вилку из розетки. Не пытайтесь очистить вентиляционные отверстия, вставляя острые предметы в отверстия.



Перед проведением любых проверок и технического обслуживания отключите машинку от электросети.

Проверка затяжки винтов



Использование инструмента с ослабленными винтами крайне опасно.


Регулярно проверяйте плотность их затяжки.

Очистка

Очищайте машинку от пыли мягкой тканью, смоченной в мыльной воде. Не используйте отбеливатель, хлор, бензин или разбавитель, поскольку они могут повредить пластик.

Характеристики

Внешний вид и органы управления

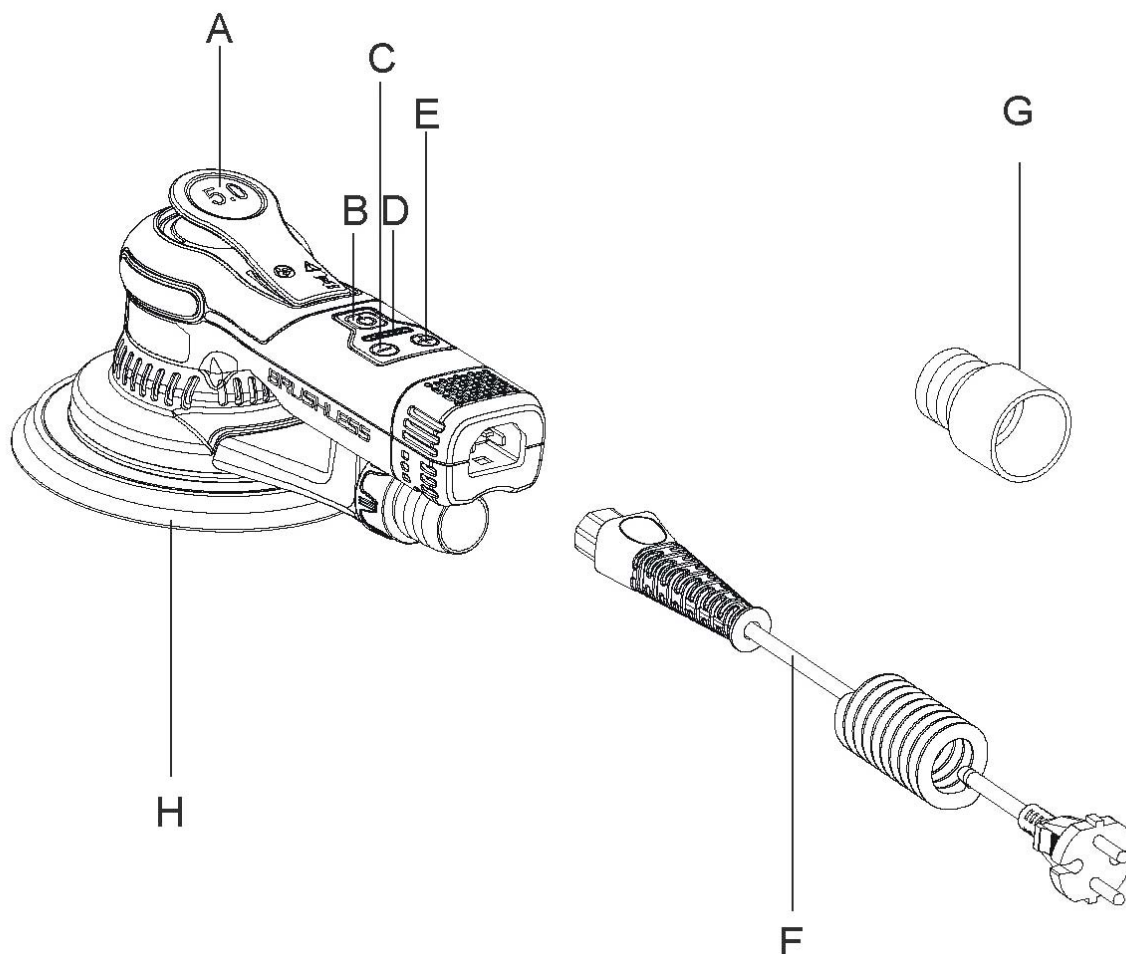

- A. Рычаг пуска
- B. Кнопка On/Off
- C. Кнопка уменьшения оборотов (rpm-)
- D. Светодиодный индикатор

- E. Кнопка увеличения оборотов (rpm+)
- F. Сетевой кабель
- G. Адаптер системы удаления пыли
- H. Шлифовальная основа (подошва)

Технические характеристики

Артикул	RP2077190	RP2077191
Рекомендуемое электропитание	~220-240В, 50Гц	~220-240В, 50Гц
Потребляемая мощность	350 Вт	350 Вт
Скорость вращения эксцентрика без нагрузки	4000-10000 об/мин	4000-10000 об/мин
Диаметр рабочей поверхности	150 мм	150 мм
Ход эксцентрика	5 мм	2.5 мм
Класс защиты	II	II

Утилизация



Процедура утилизации, описанная ниже, относится только к оборудованию с символом перечеркнутой мусорной корзины на его идентификационной табличке.



Если истек срок службы инструмента, он имеет неустранимую поломку, имеет следы чрезмерной эксплуатации или эксплуатировался ненадлежащим образом, то инструмент подлежит утилизации.

Необходимо разобрать инструмент во избежание использования не по назначению и утилизировать металлические части как металлолом. Неметаллические части следует утилизировать отдельно, согласно национальному законодательству.

В конце срока службы инструмента свяжитесь со своим поставщиком для получения информации о процедуре утилизации.

Проведение утилизации вразрез с вышеописанными правилами приведет к взиманию штрафов, предусмотренных действующим национальным законодательством страны по утилизации.

Для защиты окружающей среды рекомендованы следующие меры: переработка упаковки продукта.

Средства пожаротушения

Электрические компоненты	
Вода	НЕТ
Пена	ДА
Порошок	ДА
CO ₂	ДА



Информация общего характера, содержащаяся в таблице, может быть использована только для справки. Ответственность за пригодность огнетушителя несет производитель данного средства пожаротушения. Ознакомьтесь с информацией на этикетке устройства.

Условия гарантии

1. На случай наличия производственных дефектов у инструмента предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев от даты продажи.
2. Убедитесь в том, что к инструменту подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотри технические характеристики и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты инструмента, что может привести к выходу его из строя или возникновению опасности поражения электрическим током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке инструмента / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
4. В случае использования инструмента не по назначению гарантия аннулируется.
5. Инструмент должен устанавливаться внутри помещения и должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если инструмент подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
6. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание инструмента осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты инструмента, так как это может негативно отразиться на применении инструмента по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.

Сроки службы и хранения

Назначенный срок службы – 3 года.

Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения).

Назначенный ресурс – не установлен.

Сертификат

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ ЕАЭС RU C-CN.HB63.A.01880/23	
Серия RU № 0456676	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nicetest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.	
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2К ИМПОРТ" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 143005, Россия, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 161, офис 23, 24, 25. Основной государственный регистрационный номер 1115032000412. Телефон: +74959880979, Адрес электронной почты: cert@colorcenter.ru.	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ BURMAY INDUSTRIAL CO., LIMITED Место нахождения: Китай, ROOM 1318-19, HOOLYWOOD PLAZA, 610, NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HK Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Zhejiang Burley Tools Co., Ltd, South-Eastern Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi Country, Zhejiang.	
ПРОДУКЦИЯ Инструмент механизированный, в том числе электрический: артикулы: RP207183-R – 50000 штук, RP207183-R1 – 50000 штук, RP207183-R2 – 50000 штук, RP207183-R3 – 50000, RP207171-15 – 50000 штук, RP207171-21 – 50000 штук, RP207172-15 – 50000 штук, RP207172-21 – 50000 штук, RP207173-15 – 50000 штук, RP207173-21 – 50000 штук, RP207190 – 50000 штук, RP207191 – 50000 штук, RP207192 – 50000 штук, RP207193 – 50000 штук с маркировкой: HUBERTH. Партия 700000 штук, Контракт № B1321 от 01.03.2021, Дополнение № 4 от 27.02.2023.	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8467295900	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 233, 234 от 25.05.2023 года, выданных Объединенным испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.10ТР01 Схема сертификации: 3с	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0955970. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.05.2023	ПО не установлен
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации	 М.П.
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))	Решилин Сергей Владимирович (Ф.И.О.) Мартыненко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB63.A.01880/23

Серия RU № 0955970

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Решилин Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

Мартыненко Алексей Юрьевич
(Ф.И.О.)

HUBERTH